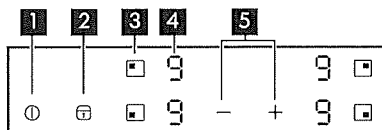


**Indeling Bedieningspaneel**



- 1** ① Het apparaat in/uitschakelen.
- 2** Vergrendelen / Kinderslot / Reinigingsmodus in- en uitschakelen.
- 3** Kookzone selecteren.
- 4** Display voor vermogensinstelling: - .
- 5** + / - Om de vermogensinstelling te verhogen of te verlagen.

**Displays voor vermogensinstelling**

Display	Omschrijving
	De kookzone is uitgeschakeld.
-	De kookzone is in werking.
+ cijfer	Er is een storing. Raadpleeg "Probleemoplossing".
	Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
	Vergrendelen / Kinderslot / Reinigingsmodus is in werking.
	Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.
	Automatische uitschakeling is in werking.

**Restwarmte-indicator**

**WAARSCHUWING!** Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

De aanduidingen tonen het niveau van de restwarmte voor de kookzones die u

momenteel gebruikt. De aanduidingen kunnen ook aangaan voor de nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze niet gebruikt.

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

**Dagelijks gebruik**



**① In-/uitschakelen**








Druk 1 seconde op ① om het apparaat in/uit te schakelen.


**Automatische uitschakeling**

De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:



- alle kookzones zijn uitgeschakeld.


- u de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
- u een symbool met een voorwerp bedekt (een pan, een theedoek, enz.) gedurende langer dan ongeveer 10 seconden.
- u een kookzone niet uitschakelt na een bepaalde tijd of u de vermogensstand niet aanpast, of als er oververhitting plaatsvindt (bijv. als een pan droog kookt). Het symbool  gaat branden. Voor gebruik moet u de kookzone instellen op .


Vermogensinstelling	Automatische uitschakeling na
 - 	6 uur
 - 	5 uur
	4 uur
 - 	1,5 uur



- ⓘ Als kookgerei wordt gebruikt dat niet geschikt is, licht  op in het display en schakelt de indicatie voor de kookzone na 2 minuten uit.

### De vermogensstand aanpassen

Tik om de kookzone in te stellen op het sensorveld  dat bij deze zone hoort. Het display toont de aanduiding van de kookstand (.

Tik op  om de warmte-instelling te verhogen.

Tik om  de warmte-instelling te verlagen.

Tik tegelijkertijd op  en  om de kookzone uit te schakelen.



### Vergrendelen / Reinigingsmodus


U kunt het bedieningspaneel vergrendelen en de kookzones in werking houden. Hiermee wordt voorkomen dat de

vermogensstand per ongeluk wordt veranderd.

- ⓘ Gebruik de functie om het oppervlak van de kookplaat te reinigen tijdens de kooksessie, indien nodig.

Stel eerst de vermogensstand in.

Tik op  om de functie te starten. Het symbool  verschijnt gedurende vier seconden.





Om de functie te stoppen, tikt u op . De vermogensstand die u eerder hebt ingesteld verschijnt.

Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.

### Kinderslot

Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.





De functie inschakelen:

- Schakel het apparaat in met . Stel geen vermogensinstelling in.
- Raak  4 seconden aan. Het symbool  gaat branden.
- Schakel het apparaat uit met .

De functie uitschakelen:

- Schakel het apparaat in met . Stel geen vermogensinstelling in. Raak  4 seconden aan. Het symbool  gaat branden.
- Schakel het apparaat uit met .







De functie gedurende één kooksessie onderdrukken:



- Schakel het apparaat in met . Het symbool  gaat branden.
- Raak  4 seconden aan. Stel de vermogensstand in binnen 10 seconden. U kunt het apparaat bedienen.
- Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de functie weer in werking.

**OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden)**


Oorspronkelijk zijn de geluiden van het apparaat geactiveerd.

**De geluiden in- en uitschakelen:**


1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak  3 seconden aan. Het display gaat aan en uit.
3. Raak  3 seconden aan. Op de display van de linkervoorzone gaat  branden en op het display van de rechtervoorzone gaat  of  branden.
4. Raak  aan van de zone rechtsachter om één van het volgende te kiezen:

-  op het display van de zone rechtsvoor - de geluiden zijn uit.
-  op het display van de zone rechtsvoor - de geluiden zijn aan.

Wacht om uw keuze te bevestigen 10 seconden tot het apparaat automatisch uitschakelt.

Als de functie op  staat, kunt u de geluiden alleen horen als:

- u  aanraakt.
- u iets op het bedieningspaneel plaatst.

 Als het apparaat uitschakelt bij een stroomstoring, worden de vorige instellingen niet bewaard.

**Bereidingstabel**

Warmte-instelling	Gebruik om:	Tijd (min)	Tips
1	Bereide gerechten warmhouden.	zoals nodig	Een deksel op het kookgerei doen.
1 - 2	Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.	5 - 25	Van tijd tot tijd mengen.
1 - 2	Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.	10 - 40	Met deksel bereiden.
2 - 3	Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.	25 - 50	Voeg minimaal twee keer zo veel vocht toe als rijst en roer gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
3 - 4	Stomen van groenten, vis en vlees.	20 - 45	Voeg een paar eetlepels vocht toe.
4 - 5	Aardappelen stomen.	20 - 60	Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen.
4 - 5	Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.	60 - 150	Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten