

Dagelijks gebruik

- Controleer of er zout of glansmiddel bijgevoerd moet worden
- Plaats het serviesgoed en het bestek in de afwasmachine.
- Vul het afwasmiddelbakje met afwasmiddel.
- Kies een geschikt afwasprogramma voor type lading en vervuiling.
- Start het afwasprogramma.

Plaatsing van het serviesgoed en het bestek

Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden.

- Alvorens het serviesgoed in de machine te plaatsen, moet u:
 - Alle etensresten verwijderen.
 - Pannen met aangebrande etensresten weken.
- Houd u bij het plaatsen van het serviesgoed aan de volgende regels:
 - Het serviesgoed en het bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet hinderen.
 - Holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. moeten met de opening naar beneden worden geplaatst zodat er geen water in achterblijft.
 - Het serviesgoed en het bestek mogen niet in of op ander serviesgoed worden geplaatst.
 - Glazen mogen niet tegen elkaar aan worden geplaatst, om te voorkomen dat zij breken.
 - Plaats kleine voorwerpen in het bestekmandje.
- **Plastic servies en pannen met anti-aanbaklaag hebben de neiging om meer waterdruppeltjes vast te houden; dit type servies droogt daarom niet zo goed als porselein en staal.**

Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies

niet geschikt:

- Bestek met heften van hout, hoorn, porselein of parelmoer.
- Bestek met temperatuurgevoelige lijm.
- Gelijmd servies of bestek.
- Tin en koper.
- Kristal.
- Metaal dat kan roesten.
- Houten planken.
- Kunstnijverheidsartikelen.



beperkt geschikt:

- Aardewerk alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding "geschikt voor de afwasautomaat" voorzien is.
- Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken.
- Zilver en aluminium kunnen bij machinaal afwassen verkleuren. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen.
- Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden.

Trek de korven naar buiten om ze te beladen.

Gebruik van de onderste korf

In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden, schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de afbeeldingen. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de sproeiarmen onbelemmerd kunnen ronddraaien.

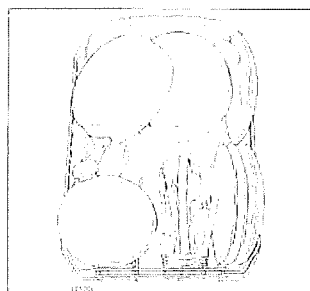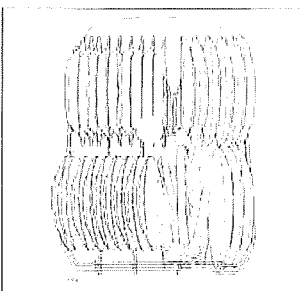

Messenmandje

Waarschuwing!

Lang bestek, vooral scherpe messen, moet u in het speciale messenmandje leggen. Het messenmandje plaatst u aan de kant van de bovenste korf.

Scherpe messen en lang bestek kunnen gevaarlijk zijn als zij op een andere plaats worden gezet.

Pas op met scherp bestek bij vullen en leeghalen van de machine.


Bestekmandje

Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven.

Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.

Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen af.

Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan de meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan.

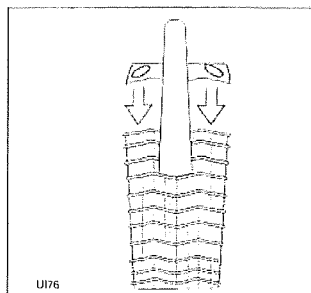



Gebruik van de bovenste korf

De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. 24 cm diameter) en glazen.

Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden.

Voor groter servies kunt u de rekken omhoog klappen.

Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan.

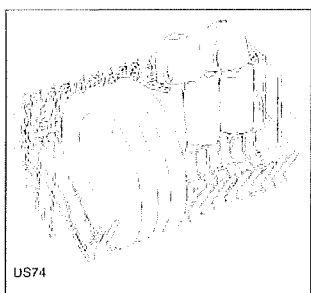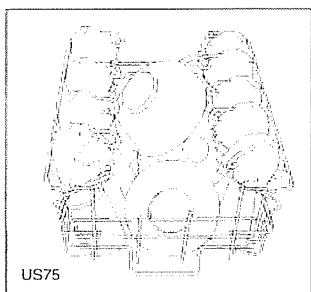

Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.

Hoogteregeling bovenste korf

Mocht u erg grote borden willen afwassen dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft.

	Maximumhoogte van het serviesgoed	
	Bovenste korf	Onderste korf
Bovenste korf in de hoge stand	20 cm	31 cm
Bovenste korf in de lage stand	24 cm	27 cm


Ga als volgt te werk:

- haal de korf eruit.
- trek de korf door middel van de twee handgrepen aan de zijkant omhoog.

Pas op:

trek de korf nooit aan één kant omhoog of omlaag.

Met de bovenste korf in de hoge stand kunnen de kopjesrekken niet gebruikt worden.

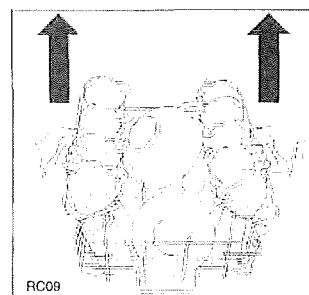

- Om de korf weer op de lage stand te plaatsen, dient u de twee handgrepen aan de zijkant nog meer naar boven te trekken om de korf vervolgens onder begeleiding naar beneden te laten zakken.

Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn.

Afwasmiddel

Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoud-afwasmachines.

Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het milieu.


Het afwasmiddel wordt voor het begin van ieder afwasprogramma gedoseerd (niet bij het programma "Voorspoelen").

Het afwasmiddel wordt tijdens het programma ingespoeld.

Volg de instructies m.b.t. de te gebruiken hoeveelheid en de bewaarinstructies die op de verpakking van het afwasmiddel vermeld zijn op.

Afwasmiddel doseren

1. Als het klepje dicht is: duw het hendeltje (1) naar voren. Het klepje springt automatisch open.
2. Doseer het afwasmiddel in het bakje (2). Voor de dosering kunt u de maatstrepen gebruiken:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel

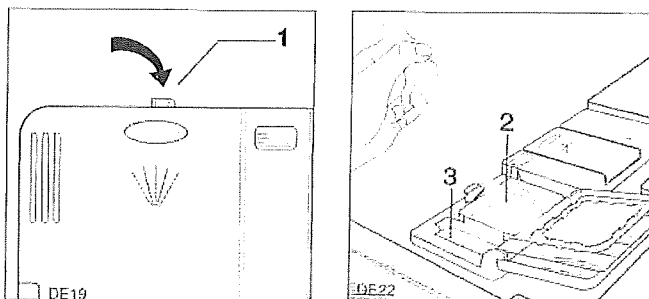

3. Bij alle programma's met voorspoelen dient een kleine hoeveelheid afwasmiddel (5/10 g) in het kleine vakje (3) van het afwasmiddelbakje te worden gedoseerd. Het hier gedoseerde afwasmiddel wordt tijdens het voorspoelen afgegeven.
4. Sluit het klepje en duw het dicht totdat u een klinkgeluid hoort.

Verschillende types afwasmiddel

Afwastabletten

De afwastabletten van verschillende producenten lossen niet alle met dezelfde snelheid op. Tabletten die langzaam oplossen zijn niet geschikt voor korte afwasprogramma's. Als u dit type product gebruikt raden wij aan om langere afwasprogramma's te kiezen zodat alle restanten van het afwasmiddel verwijderd kunnen worden.

De tablet moet in het afwasmiddelbakje gedoseerd worden. Dosering op een andere plek, bijv. in het bestekmandje, zal slechte afwasresultaten geven.

Geconcentreerde afwasmiddelen

Machine-afwasmiddelen zijn naar chemische samenstelling in twee groepen onder te verdelen:

- traditionele alkalische afwasmiddelen met bijtende bestanddelen
- licht alkalische geconcentreerde afwasmiddelen met natuurlijke enzymen

Het gebruik van afwasprogramma's met een temperatuur van 50°C en geconcentreerde afwasmiddelen is milieuvriendelijk en verlengt de levensduur van het serviesgoed omdat de 50°C-programma's speciaal ontworpen zijn voor een optimale vuiloplossende werking van de enzymen die geconcentreerde afwasmiddelen bevatten.

Met een 50°C-programma en een geconcentreerd afwasmiddel is het afwasresultaat even goed als met een 65°C-programma en een normaal afwasmiddel.

Combi-afwasmiddelen

Als u gebruikt maakt van een machine-afwasmiddel dat glansmiddel bevat, dan moet u het afwasmiddel in het afwasmiddelbakje doseren.

In dit geval dient de afgifte van glansmiddel te worden uitgeschakeld om te voorkomen dat er een dubbele dosis wordt afgegeven (zie hoofdstuk "De afgifte van glansmiddel uitschakelen/inschakelen").

Gebruik van "3 in 1" / combi-afwasmiddelen

Algemene aanwijzingen

Dit type afwasmiddel heeft een gecombineerde afwasmiddel/glansmiddel/zout functie.

1. Voor het gebruik, moet u controleren of de hardheid van het leidingwater volgens de aanwijzingen op de verpakking geschikt is voor het gebruik van dit type tablet.
2. Bij het gebruik van dit type product moeten de instructies van de producent strikt opgevolgd worden.
3. Wend u tot de producent van de "3 in 1" afwastablet als deze slechte afwasresultaten geeft (zie de verpakking).





Speciaal advies

Bij het gebruik van een "3 in 1" afwasmiddel moet de waterontharder op de minimumstand worden ingesteld. (Zie "Waterontharder").

Als u besluit om weer een normaal afwasmiddel te gebruiken, dan raden wij het volgende aan:

- vul zowel het zoutreservoir als het glansmiddelreservoir;
- stel de waterhardheid in op het maximum en start een normaal afwasprogramma zonder lading in de afwasmachine;
- stel de waterhardheid opnieuw in overeenkomstig de hardheid van het leidingwater.

Programma-overzicht

Programma	Mate van verontreiniging en soort belading	In te drukken toets	Programma beschrijving	(3) Verbruiksgegevens		
				Programma-duur (in minuten)	Stroom-verbruik (in kWh)	Water-verbruik (in liter)
Intensief 70°C	Sterk verontreinigd. Servies, bestek en pannen	 70°	Warm voorspoelen 70°C afwassen 2 x lauw spoelen 1 x warm spoelen Drogen	70 - 80	1,5 - 1,7	18 - 20
Normaal 65°C	Normaal verontreinigd. Servies en bestek	 65°	Koud voorspoelen 65°C afwassen 2 x lauw spoelen 1 x warm spoelen Drogen	90 - 100	1,2 - 1,4	19 - 21
(1) Snel programma 65°C A 30'	Vers vuil. Servies en bestek	 65° A 30'	65°C afwassen 1 x warm spoelen	25 - 30	0,7 - 0,8	7 - 8
(2) Bio 50°C	Normaal verontreinigd. Servies en bestek	BIO 50°	Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen	160 - 170	0,75 - 0,8	12 - 13
Voorspoelen	Servies dat u pas later gaat afwassen.	 ✖	1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen).	12	0,1	3 - 4

- (1) Ideaal voor het afwassen van de vaat van het ontbijt en het avondeten (vers vuil). Dit programma heeft een korte tijdsduur. Dit programma is speciaal ontworpen voor een gezin van **vier personen**, om borden, kopjes en bestek van het ontbijt en het avondeten af te wassen.
- (2) Testnorm programma (Zie "Toelichtingen voor testinstituten"). Dit programma, speciaal ontworpen voor het gebruik van afwasmiddelen met enzymen, levert resultaten die anders alleen met 65°C-programma's en traditionele afwasmiddelen te bereiken zijn. De tijdsduur van de afwassen en drogen is verlengd om de lagere temperatuur te compenseren.
- (3) De vermelde waarden gelden slechts als richtlijn omdat zij afhankelijk zijn van de temperatuur en druk van het leidingwater en van de spanning van het elektriciteitsnet.

Een afwasprogramma starten

Het bedieningspaneel van dit volledig geïntegreerde apparaat is geplaatst op de bovenkant van de deur.

Om een programma in te stellen, moet u de deur iets openen.

1. Controleer of...

Het serviesgoed en bestek goed opgesteld zijn, zodat de spreekarmen ongehinderd kunnen draaien.

2. Open de waterkraan

3. Druk op toets aan/uit

Alle controlelampjes van de toetsen voor programmakeuze gaan branden (programmeerstand).

4. Een programma kiezen en starten

- a) Druk op de toets van het gewenste programma (zie "Programma-overzicht"). Het bijbehorende controlelampje blijft branden en de controlelampjes van de overige bedieningstoetsen doven.
- b) Als u de uitgestelde start optie wilt kiezen, drukt u op de "uitgestelde start" toets en kies het gewenste uitstel door meermaals op de toets te drukken totdat het controlelampje van het gewenste uitstel knippert (3, 6 of 9 uur).

Het programma of de tijdsaftelling voor de uitgestelde start begint pas wanneer de deur gesloten wordt. Tot op dat ogenblik is het mogelijk om uw keus te wijzigen. Sluit de deur.

- a) Als de "uitgestelde start" optie niet gekozen is start het programma automatisch.
- b) Als de "uitgestelde start" optie gekozen is wordt de tijd afgeteld met stappen van 3 uur.
Als u de deur wordt geopend tijdens de tijdsaftelling, dan gaat deze gewoon door.
Wanneer de tijdsaftelling klaar is, start het programma automatisch.

5. Een lopend programma onderbreken of annuleren

Onderbreek of annuleer een lopend programma alleen als dat echt nodig is.

Let op! Wanneer u de deur opent, kan er hete stoom naar buiten komen. **Open de deur voorzichtig.**

Een lopend programma onderbreken

Open de machinedeur; het lopende programma stopt. Wanneer u de deur weer sluit, wordt het programma hervat vanaf het punt waar het onderbroken is.

Een lopend programma annuleren

Open de machinedeur.

Om een lopend programma te annuleren, moet u de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. Het controlelampje van het lopende programma knippert ongeveer 2 seconden. Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes van de programmatoetsen aan, hetgeen aangeeft dat het programma geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is.
(Als u opnieuw een afwasprogramma kiest, dan dient u zich ervan te verzekeren dat het afwasmiddelbakje niet leeg is).

6. Een lopende uitgestelde start annuleren

Open de machinedeur.

Houd de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes van de programmatoetsen branden, hetgeen aangeeft dat de uitgestelde start geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is.

Met de annulering van de uitgestelde start wordt ook het gekozen afwasprogramma geannuleerd.

Kies opnieuw een afwasprogramma.

7. Machine is klaar

De afwasmachine stopt automatisch.

Een geluidssignaal geeft aan dat het afwasprogramma klaar is.

Als u de deur niet meteen na het einde van het afwasprogramma opent, dan treedt de ventilatie-inrichting van de machine in werking om te voorkomen dat er condens op het servies neerslaat.

Het servies wordt ongeveer 20 minuten geventileerd als de machine aan staat.

De ventilatie-inrichting slaat automatisch af wanneer de afwasmachine wordt uitgeschakeld of de deur wordt geopend.

Open de deur.

Het "einde programma" controlelampje brandt.

Schakel de machine uit door op toets aan/uit te drukken. Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent.

8. Machine uitruimen

Warm serviesgoed is zeer breekbaar. Laat het daarom afkoelen voordat u de machine uitruimt.

Maak eerst de onderste korf leeg. Daardoor voorkomt u dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen.

Eventuele condens op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat wordt veroorzaakt door de drooginrichting die de resterende waterdamp die van het servies afkomt naar de koelere wanden doet stromen.

Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt.

Voorzichtig!

Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen.