


## Bedieningspaneel

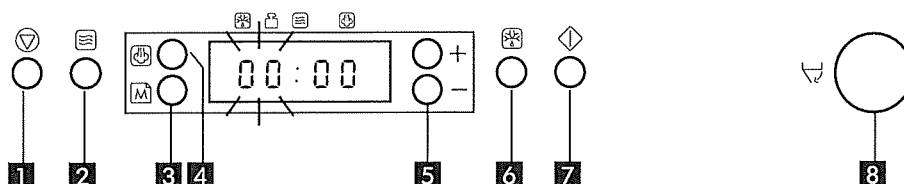

- 1** Stoptoets
- 2** Vermogenstoets
- 3** Memotoets
- 4** Stoomtoets
- 5** + /- toets (gebruik deze toets om tijd of gewicht in te stellen)

- 6** Jet Defrosttoets
- 7** Starttoets
- 8** Deurtoets (gebruik deze toets om de deur te openen)

## Dagelijks gebruik

### Startbeveiliging / Toetsenvergrendeling

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven is in de "stand-by" modus als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display de twee puntjes tussen de cijfers weergeeft).

Als de deur geopend en gesloten wordt, bijvoorbeeld om voedsel in de oven te zetten, wordt de veiligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door" (deur).

### De bereiding onderbreken of stoppen

De bereiding onderbreken:

Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om de bereiding verder te laten gaan:

Sluit de deur en druk eenmaal op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

Druk tweemaal op de starttoets om de tijd met 30 seconden te verlengen.

Als u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur

en druk op de stoptoets.

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

**OPMERKING:** de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.


### Afkoelen

Als een functie is voltooid, voert de oven een afkoelingsprocedure uit. Dit is normaal.

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

### Kookwekker

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.




1. Stel met de +/- toetsen de gewenste tijd in.

2. Druk de vermogenstoets meerdere malen in om het vermogen op 0 W in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is hoort u een geluidssignaal.

### Klok

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.



1. Druk op de stoptoets (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert.
2. Stel met de +/- toetsen de uren in.
3. Druk op de starttoets. (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen).
4. Stel met de +/- toetsen de minuten in.
5. Druk nogmaals op de starttoets.

De klok is ingesteld en in werking.

**OPMERKING:** Het display is leeg wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten en na een stroomstoring. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld.


Als u de klok, als deze eenmaal is ingesteld, van het display wenst te verwijderen, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stoptoets.

Voor het opnieuw instellen van de klok volgt u bovengenoemde procedure.

### Bereiden en opwarmen met de magnetron



Gebruik deze functie voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.



1. Stel met de +/- toetsen de tijd in.
2. Druk de vermogenstoets meerdere malen in om het vermogen in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Nadat het bereidingsproces gestart is:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de Starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken.


Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogenstoets te drukken. Bij de eerste druk zal het huidige vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogenstoets om het vermogen te veranderen.

Alle instellingen kunnen, indien gewenst, tijdens de bereiding worden gewijzigd.

### Vermogen

Alleen magnetronfunctie	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
750 W	Opwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen. Bereiden van vis, groenten, vlees enz.
500 W	Voorzichtig bereiden van bijv. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	Ontdooien. Zacht laten worden van boter, kaas. Ijs zacht laten worden.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.

**Jet start** 



Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee. Druk hierop om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd 30 seconden langer. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

**Handmatig ontdooien** 


Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogensniveau 160 W om handmatig te ontdooien. Controleer en inspecteer het voedsel regelmatig. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden. Bevroren voedsel in een plastic zak, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat (bijv. metalen bindstrips). De vorm van de verpakking heeft invloed op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok. Haal de stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller. Bescherm verschillende stukken voedsel met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (bijv. kippenpoten en vleugeltjes). Draai grote stukken om halverwege het ontdooien. Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert. Wanneer u ontdooit is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even

te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

Als u het voedsel na het ontdooien even laat staan wordt het resultaat altijd beter, omdat de temperatuur dan gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

**Jet defrost** 

Gebruik deze functie ALLEEN voor het ontdooien van vlees, vis en gevogelte. Jet Defrost (Snel ontdooien) dient uitsluitend te worden gebruikt als het nettogewicht tussen 100 g - 2 kg ligt.



1. Druk op de Jet Defrosttoets.
2. Druk op de + / - toetsen om het gewicht van het voedsel in te stellen.
3. Druk op de starttoets.




Halverwege het ontdooien stopt de oven en wordt aangegeven dat het voedsel moet worden omgedraaid.

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start de oven weer door de Starttoets in te drukken.

**OPMERKING:** als het voedsel niet wordt omgedraaid, gaat de oven na 2 min. automatisch door. In dit geval zal het ontdooien langer duren.


Voor deze functie moet het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om het gekozen programma uit te voeren.

- Bevroren voedsel:  
Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.  
Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

Gerecht	Tips
Vlees  (100 g - 2.0 Kg)	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
Gevogelte  (100 g - 2.0 Kg)	Hele kip, stukken of filets.
Vis  (100 g - 1.5 Kg)	Heel, moten of filets.

Voor voedsel dat niet in deze tabel wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.

**Geheugen** 



Met de geheugenfunctie kunt u gemakkelijk en snel een voorkeurstelling terugvinden. Met de geheugenfunctie slaat u de instelling die op dat moment wordt weergegeven in het geheugen op.

Hoe activeert u een opgeslagen geheugen:


1. Druk op de Memo-toets.
2. Druk op de starttoets.

Een instelling opslaan:

1. Selecteer een functie
2. Maak de nodige instellingen
3. Houd de Memo-toets 3 seconden ingedrukt tot er een geluidssignaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen. U kunt het geheugen zo vaak als u wilt opnieuw programmeren.

Wanneer het apparaat voor het eerst of na een stroomuitval wordt gebruikt, zal er in uw Memo-functie - 1 minuut en 750 W als standaard instelling opgeslagen zijn.

**Stomen** 




Gebruik deze functie voor voedsel zoals groenten en vis.


Gebruik altijd de bijgeleverde stoompan wanneer u deze functie gebruikt.

1. Druk op de Stoomknop.
2. Druk herhaaldelijk op de Stoomknop om de voedselklasse in te stellen.
3. Druk op de + / - toetsen om het gewicht van het voedsel in te stellen.
4. Druk op de starttoets.


Leg het voedsel op het stoomrooster.

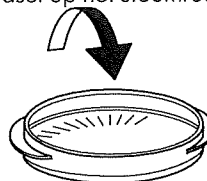

Voeg 100 ml (1 dl) water toe aan het onderste deel van de stoompan.

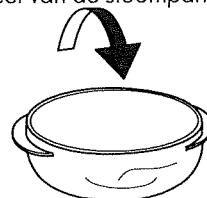



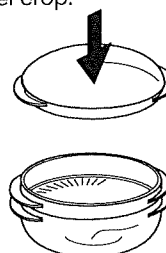

Doe het deksel erop.



**⚠ WAARSCHUWING!** De stoompan is ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met microgolven! Gebruik deze nooit met een andere functie. Gebruik van de stomer in elke andere functie kan schade veroorzaken. Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Plaats de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

**Bereiden van groenten**

Doe de groenten in het stoomrooster. Voeg 100 ml water toe aan het onderste deel. Dek af met het deksel en stel de tijd in. Zachte groenten zoals broccoli en prei moeten 2 - 3 minuten worden gekookt. Hardere groenten, zoals wortels en aardappels, moeten 4 - 5 minuten worden gekookt.

Gerecht	Tips
Aardappelen/ wortelen  (150 g - 200 g)	Gebruik even grote stukken. Snijd de groenten in gelijke stukken.
Groenten (Bloemkool en Broccoli)  (150 g - 500 g)	Laat 1 - 2 minuten staan na de bereiding.
Bevroren groenten  (150 g - 500 g)	Laat 1 - 2 minuten staan na de bereiding.
Visfilets  (150 g - 500 g)	Verdeel de filets gelijkmatig over het stoomrooster. Leg dunne stukken over elkaar heen. Laat 1 - 2 minuten staan na de bereiding.

**⚠ WAARSCHUWING** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd jonge kinderen uit de buurt.

Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van de oven tijdens en na het gebruik niet aan: risico op brandwonden. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat volledig zijn afgekoeld.

**WAARSCHUWING:** Verwarm of bereid geen voedsel in gesloten potten of blikken in het apparaat.

De druk in het blik of de pot kan door de warmte hoog oplopen, waardoor het explodeert en het apparaat beschadigt.

**WAARSCHUWING:** Indien het apparaat een combinatiestand heeft, dan mogen kinderen, in verband met de temperaturen die worden opgewekt, het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.

**WAARSCHUWING :** De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in het apparaat te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit het apparaat.

**WAARSCHUWING:** Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert.

**Wat moet u doen als...**

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding.	Controleer uw zekeringen en of er stroom is.
	De deur is niet gesloten.	Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.
A message is displayed such as: F2, F3C, F7 or Err2, Err3, Err5.	De oven heeft vastgesteld dat er zich een storing heeft voorgedaan in een van de sensoren of iets dergelijks.	Schakel de oven uit en wacht 10 minuten voordat u hem weer inschakelt, probeer dan opnieuw om de oven te laten werken. Als het probleem aanhoudt, bel dan de servicedienst.
The food is unevenly heated.	Hele dunne gedeeltes, zoals kippenvleugeltjes en dergelijke, zijn niet beschermd.	Bescherm de dunne gedeeltes met aluminiumfolie.
	Het voedsel werd op een te hoog vermogensniveau verwarmd.	Kies een lager vermogensniveau.
	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en het voedsel goed in het midden is geplaatst en niet in aanraking komt met de wanden van de ovenruimte.
Food isn't turning.	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en of de bodem van de ovenruimte schoon is.

**Geautoriseerd servicecentrum**

Voordat u het Geautoriseerde servicecentrum belt:

1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie de tabel "Wat moet u doen als ...").
2. Schakel het apparaat uit en weer aan om te zien of het probleem verholpen is.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met het Geautoriseerde servicecentrum van IKEA.

Vermeld altijd:

- de aard van de storing;
- het exacte type en model van het apparaat;
- het servicenummer (het nummer na het woord "Service" op het typeplaatje) zit in de binnenhoek van de ovenruimte (zichtbaar met de deur open);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.



Neem in het geval dat reparatie noodzakelijk is contact op met het Geautoriseerde servicecentrum van IKEA (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).