


Beschrijving van het apparaat

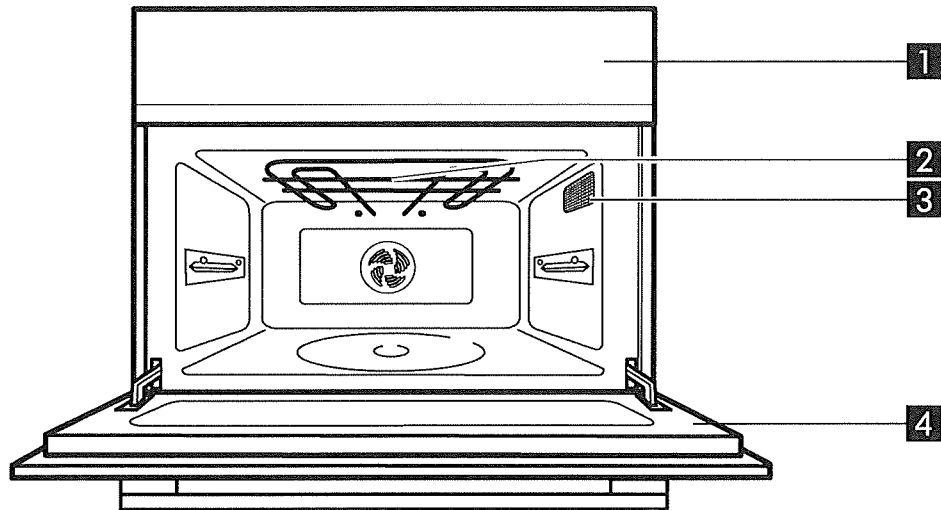


- 1** Bedieningspaneel
- 2** Grillelement

- 3** Binnenverlichting
- 4** Deur


Accessoires

Plateaudrager

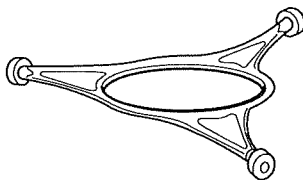


1x

Bakplaat

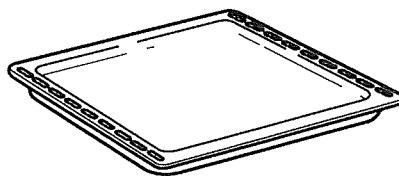

1x

Rooster

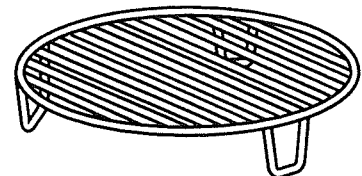

1x

Glazen draaiplateau



1x

Algemeen

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

Als metaalhoudende accessoires in aanraking komen met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Aluminiumfolie kan veilig gebruikt worden om kleine stukken voedsel af te dekken zolang als het maar niet in aanraking komt met de binnenkant van de oven.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Plateaudrager

Plaats de plateaudrager in de oven.

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

Glazen draaiplateau

Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle soorten bereidingen. Het vangt spatten, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.


Rooster

Gebruik het rooster bij het grillen of bij een combinatie van de grill- en bereidingsfunctie (magnetron en grill).

Bakplaat

Gebruik de bakplaat alleen bij het bereiden met hete lucht en grillen. Gebruik deze nooit met de magnetronfunctie.

Bedieningspaneel

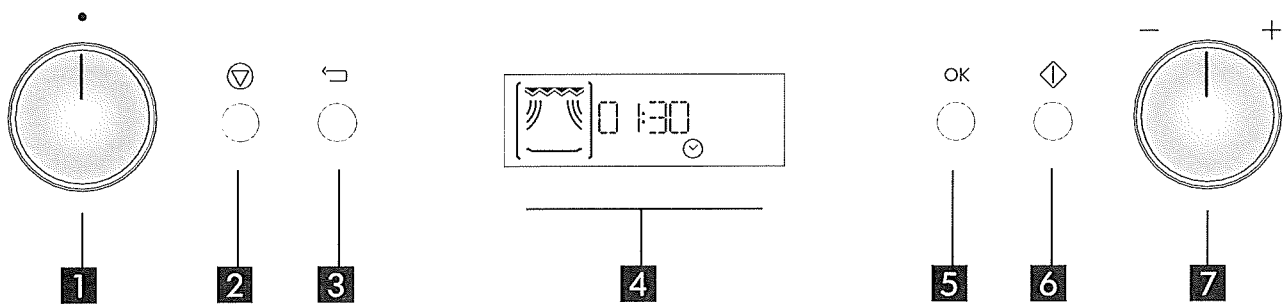

- 1** Multifunctionele knop met druksysteem
- 2** Stoptoets
- 3** Terugtoets
- 4** Display

- 5** OK-knop
- 6** Starttoets
- 7** Instelknop met druksysteem

Intrekbare knoppen

- Druk in het midden om dit soort knop te gebruiken.
- De knop komt eruit.
- Draai de knop naar de gewenste positie.

Wanneer u klaar bent met koken, draait u de knop naar 0 en drukt u er opnieuw op om de knop weer in de oorspronkelijke positie te zetten.

Dagelijks gebruik

Startbeveiliging / toetsenvergrendeling

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven is "stand-by" als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is).

Als de deur geopend en gesloten wordt, bijvoorbeeld om voedsel in de oven te zetten, wordt de veiligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door" (deur).

Afkoelen

Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelingsprocedure uitvoeren. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

Als de temperatuur hoger is dan 100°C, dan worden het woord "HOT" (Heet) en de huidige oventemperatuur weergegeven wanneer de oven in stand-by staat. Let erop dat u de ovenwanden niet aanraakt wanneer u het gerecht eruit haalt. Gebruik ovenwanten.

De waarschuwing "HOT" (heet) blijft actief tot de oventemperatuur lager is dan 50°C. Door de deur te openen kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, de afkoelingsprocedure worden onderbroken.

Instellingen

Wanneer het apparaat voor het eerst aangesloten wordt, wordt u gevraagd de tijd in te stellen.

Na stroomuitval gaat de klok knipperen en moet deze opnieuw ingesteld worden. Uw oven heeft een aantal functies die kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke smaak.




1. Druk op de stoptoets tot "Setting" wordt

weergegeven (ong. 3 sec).

2. Duw de instelknop eruit draai eraan om een van de volgende instellingen te kiezen
Klok
Geluid
ECO
Helderheid
3. Druk op de stoptoets om de instelfunctie te verlaten en al uw veranderingen op te slaan als u klaar bent.

Klok

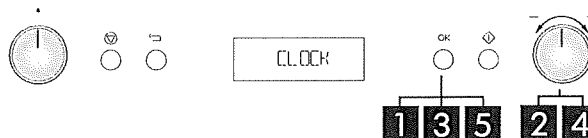


1. Druk op de OK-toets (de linkercijfers (uur) knipperen).
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om de uren in te stellen.
3. Druk op de OK-toets (de twee rechtercijfers (minuten) knipperen).
4. Draai de instelknop om de minuten in te stellen.

5. Druk nogmaals op de OK-toets.

De klok is ingesteld en in werking.

Als u de klok van het display wilt verwijderen nadat deze is ingesteld, dan gaat u opnieuw naar de klokinstelmodus en drukt u op de Stoptoets terwijl de cijfers knipperen.

Geluid

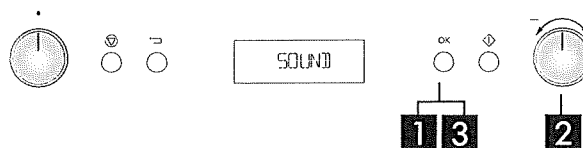

1. Druk op de OK-toets.
2. Duw de instelknop eruit en draai aan de knop om de zoemer IN of UIT te schakelen.
3. Druk nogmaals op de ok-toets om de

wijziging te bevestigen.

Eco ECO



1. Druk op de OK-toets.
2. Duw de instelknop eruit en draai aan de knop om de ECO-instelling IN of UIT te schakelen.
3. Druk nogmaals op de ok-toets om de wijziging te bevestigen.

Als de ECO-modus is ingesteld, schakelt de helderheid van het display automatisch na 1 minuut naar een lager niveau. Als de ECO-modus uit is, schakelt de helderheid na 3 minuten naar hetzelfde lage niveau. Deze functie schakelt automatisch terug om het helderheidsniveau in te stellen, als u op een toets drukt of de deur opendoet.


Helderheid



1. Druk op de OK-toets.
2. Duw de instelknop eruit en draai aan de knop om het door u gewenste helderheidsniveau in te stellen.
3. Druk nogmaals op de ok-toets om de wijziging te bevestigen.

Jet start

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.



Als de knop naar boven staat, drukt u op

de Starttoets om de Jet Startfunctie in te schakelen.

Jet Start begint automatisch op maximaal magnetronvermogen en een ingestelde bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd 30 seconden langer. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien.

Bereiden en opwarmen met de magnetron

Gebruik deze functie voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.



1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai de knop naar de magnetronfunctie.
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om het magnetronvermogen in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
4. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

Als het bereidingsproces eenmaal is gestart, kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 seconden verlengd.

U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien.


Het vermogensniveau kan tijdens de bereiding gewijzigd worden door op de back-toets (terug) te drukken en daarna aan de instelknop te draaien.

Vermogen

Alleen magnetronfunctie	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
900 W	Opwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager vermogen kiezen.
750 W	Bereiden van groenten, vlees enz.
650 W	Bereiden van vis.
500 W	Voorzichtig bereiden van bijv. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter en chocola.
160 W	Ontdooien. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	Ijs zacht laten worden.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.

Combi 

Gebruik deze functie om gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen te bereiden.

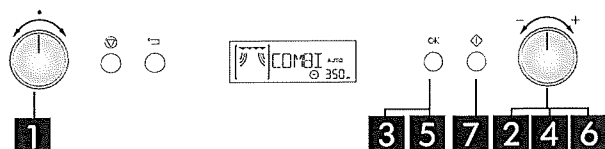

1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai de knop naar de Combifunctie.
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om het grillniveau (1-2-3) in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
4. Draai de instelknop om het

magnetronvermogen in te stellen.


5. Druk op de OK om uw keuze te bevestigen.
6. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen.
7. Druk op de starttoets.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron is begrensd door een fabrieksinstelling.

Het is mogelijk om de magnetron uit te schakelen door het magnetronvermogen tot 0 W terug te brengen. Bij 0 W schakelt de oven over op de zelfstandige grillfunctie.

Combi	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
650 W	Bereiden van Groenten en Gratins
350 - 500 W	Bereiden van Gevogelte en Lasagna
160 - 350 W	Bereiden van vis en bevroren gratins
160 W	Bereiden van vlees
90 W	Gratineren van fruit

Grill 

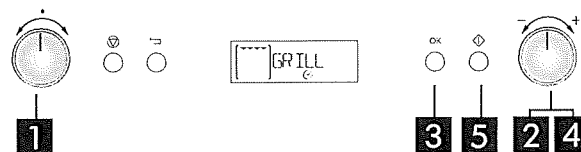

Gebruik deze functie om het voedsel snel een mooi bruin korstje te geven.

1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai de knop naar de grillfunctie.
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om het grillniveau (1-2-3) in te stellen en druk op de OK-knop.
3. Duw de instelknop eruit en draai de knop om de bereidingstijd in te stellen.
4. Druk op de starttoets.

Leg voedsel op het rooster. Draai het voedsel tijdens de bereiding om.

Overtuig uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.


i BELANGRIJK: Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is ook niet geschikt.

Auto defrost (Automatisch ontdooien) 

Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

Automatisch ontdooien (Auto Defrost) mag alleen gebruikt worden als het nettogewicht tussen de 100 g -2,5 kg ligt.

Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.

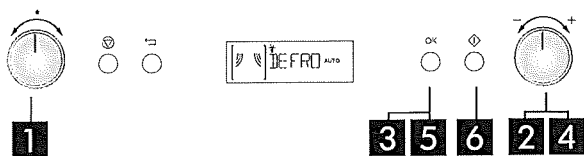

1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai de knop naar de functie Auto Defrost.
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om een voedselcategorie te selecteren.
3. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
4. Draai de instelknop om het gewicht in te stellen.
5. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op de starttoets.

Gewicht:



Voor deze functie moet het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. De oven berekent dan automatisch de benodigde tijd om het gekozen programma uit te voeren.

Als het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht: Volg bij het ontdooien de procedure in de paragraaf "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en stel 160 W in.

Bevroren voedsel:

Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

Gerecht	Tips
Vlees  (100 g - 2,0 kg)	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.
Gevogelte  (100 g - 3,0 kg)	Hele kip, stukken of filets. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.
Vis  (100 g - 2,0 kg)	Heel, moten of filets. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.
Groenten  (100 g - 2,0 kg)	Gemengde groenten, doperwten, broccoli enz. Draai het voedsel als dit wordt aangegeven.
Brood  (100 g - 2,0 kg)	Heel brood, zoete broodjes en kadetjes. Draai het voedsel om als de oven dit aangeeft.

Voor voedsel dat niet in deze tabel wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.

i BELANGRIJK: Leg bevroren voedsel niet rechtstreeks op een heet draaiplateau. Plaats een bord tussen het voedsel en het draaiplateau. Bevroren voedsel in een plastic zak, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat (bijv. metalen bindstrips).

De vorm van de verpakking heeft invloed op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok.

Haal de stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien.

Afzonderlijke plakken ontdooien sneller. Bescherm verschillende stukken voedsel met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (bijv. kippenpoten en vleugeltjes).

Draai grote stukken om halverwege het ontdooien.

Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert.

Wanneer u ontdooit is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

Als u het voedsel na het ontdooien even laat staan wordt het resultaat altijd beter, omdat de temperatuur dan gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

Handmatig ontdooien


Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogensniveau 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

Controleer en inspecteer het voedsel regelmatig.

Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden.

Hetelucht magnetron

Gebruik deze functie voor het bereiden van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.

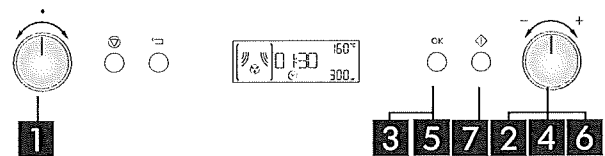

1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai aan de knop tot u de functie MW-Forced air (magnetron-Hete lucht) vindt (de standaard temperatuur en het magnetronvermogen wordt weergegeven).
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
4. Draai de instelknop om het magnetronvermogen in te stellen.
5. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
6. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen.
7. Druk op de starttoets.


Plaats voedsel altijd op het rooster zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren. Wanneer het verwarmingsproces is gestart kan de bereidingstijd eenvoudig worden bijgesteld met de instelknop. Gebruik de terug-knop om terug te keren naar waar u het vermogen of de eindtemperatuur kunt veranderen. Het magnetronvermogen kan ingesteld worden op 0 W.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij gebruik van de heteluchtfunctie is begrensd door een fabrieksinstelling.

Hetelucht magnetron	
Vermogen	Aanbevolen vermogensgebruik:
350 W	Bereiden van gevogelte, vis en gegratineerde gerechten
160 W	Bereiden van geroosterd vlees
90 W	Bakken van brood en cake

Hete lucht

Gebruik deze functie voor het bereiden van meringues, koekjes, biscuitgebak, soufflés, gevogelte en geroosterd vlees.

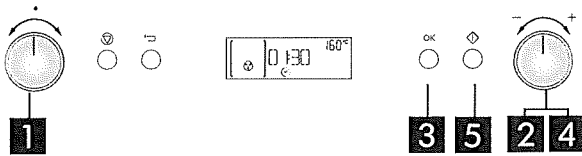


1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai aan de knop tot u de functie Forced air (Hete lucht) vindt (de standaard temperatuur wordt weergegeven).
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.
4. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

Plaats voedsel altijd op het rooster zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren. Gebruik de bakplaat voor het bakken van kleine producten, zoals koekjes en broodjes. Wanneer het verwarmingsproces is gestart kan de bereidingstijd eenvoudig worden bijgesteld met de instelknop. Gebruik de terug-knop om terug te keren naar waar u de eindtemperatuur kunt veranderen.

Voorverwarmen

Gebruik deze functie om de lege oven voor te verwarmen.

Voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven, net als bij een gewone oven.

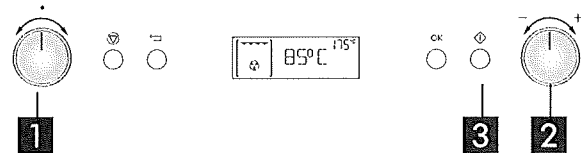

1. Duw de multifunctionele knop eruit en draai aan de knop tot u de functie voorverwarmen vindt (de standaard temperatuur wordt weergegeven).
2. Duw de instelknop eruit en draai de knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de starttoets. De huidige oventemperatuur wordt weergegeven tijdens het snelverwarmingsproces.

Leg geen voedsel in de oven voor of tijdens het voorverwarmen. Dit zal door de hoge temperatuur verbranden. Nadat het verwarmingsproces is gestart kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de instelknop te draaien. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, houdt de oven de ingestelde temperatuur 10 minuten lang in stand; daarna schakelt hij zichzelf uit.

Plaats gedurende deze tijd het voedsel en kies Forced Air (Hete lucht) of MW+Forced Air (Magnetron+Hetelucht) om de bereiding te starten.

Kookwekker

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.



1. Duw de multifunctionele knop eruit