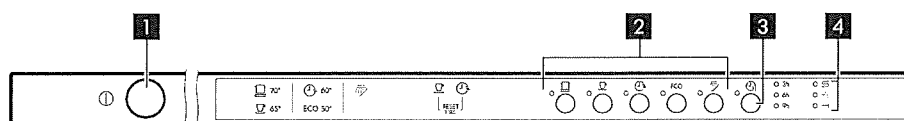


Bedieningspaneel





- 1** Aan/uit-toets
- 2** Programmakeuzetoetsen
- 3** Delay-toets
- 4** Indicatielampjes

Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
→	Einde-indicatielampje.
☀	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
⊞	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

Programma's

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Verbruiksgegevens 1)		
			Bereidings- tijd (min.)	Energie (kWh)	Water (l)
☹ 2) 70 °C	Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pan- nen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 70 °C • Spoelgangen • Drogen 	155 - 170	1.5 - 1.7	14-15
☹ 65 °C	Normaal be- vuild Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 65 °C • Spoelgangen • Drogen 	130 - 140	1.4 - 1.6	15-17

Programma	Mate van ver- vuiling Type wasgoed	Programmafases	Verbruiksgegevens 1)		
			Bereidings- tijd (min.)	Energie (kWh)	Water (l)
 3) 60 °C of 65 °C	Pas bevuild Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 60°C of 65°C • Spoelgangen 	38	0,8	10
ECO 4) 50 °C	Normaal be- vuild Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoelgangen • Drogen 	222	1,039	12
 5)	Alle	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen 	14	0,1	5

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.

2) Dit programma is bedoeld voor zwaar bevuild serviesgoed om de benodigde schoonmaakresultaten te krijgen op potten en pannen.

3) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

4) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstellingen).

5) Met dit programma wordt het serviesgoed snel afgespoeld om te voorkomen dat voedselresten kunnen aancoeken en er een vieze lucht uit het apparaat komt. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

Aanwijzingen voor testinstellingen

Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:

info.test@dishwasher-production.com

Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.

Instellingen

Programmamekeuzemodus en gebruikersmodus

Als het apparaat in de programmamekeuzemodus staat, kan een programma worden ingesteld en de gebruikersmodus worden ingevoerd.

Instellingen die in de gebruikersmodus beschikbaar zijn:

- Het niveau van de waterverzachter afgestemd op de waterhardheid.



- De activering of de deactivering van het geluidssignaal voor het programma-einde.
- De activering of deactivering van de aanduiding leeg glansmiddelreservoir.
- De activering of deactivering van AutoOpen.

Omdat het apparaat de instellingen opslaat, hoeft u deze niet bij aanvang van iedere cyclus te configureren.

De programmekeuzemodus instellen

Het apparaat staat in de programmekeuzemodus als alleen het indicatielampje van het apparaat **ECO** aan is.

Na de activering bevindt het apparaat zich standaard in de programmekeuzemodus. Als dit niet zo is, stelt u de programmekeuzemodus als volgt in:

Houd tegelijkertijd  en  ingedrukt tot het apparaat in de programmekeuzemodus staat.

invloed hebben op de wasresultaten en het apparaat.

Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is het water. De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen.

De waterontharder moet worden afgesteld op de hardheid van het water in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water in uw woonplaats. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen voor goede wasresultaten.

De waterontharder

De waterontharder verwijdert mineralen van de watertoevoer die een nadelige

Waterhardheid


Duitse graden (°dH)	Franse graden (°fH)	mmol/l	Clarke-graden	Wateronthardingsniveau
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 ²⁾

1) Fabrieksinstelling.

2) Gebruik geen zout op dit niveau.



Indien u gebruik maakt van standaard vaatwasmiddel of multitabletten (met of zonder zout), stel dan het




waterhardheidsniveau juist in om de aanduiding voor het bijvullen van zout actief te laten.


-  Multitabletten die zout bevatten zijn niet effectief genoeg als waterontharder.

Het waterontharderniveau instellen


Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

1. Druk  en  tegelijkertijd in en houd deze vast om te gebruikersmodus in te gaan.

De lampjes:    en ECO gaan knipperen.

2. Druk op .

De indicatielampjes   en ECO zijn uit. Het indicatielampje  blijft knipperen.

De aanduiding  begint te knipperen. Het aantal knipperingen geeft de huidige wateronthardinstelling aan (bijv. 5 knipperingen + pauze + 5 knipperingen... = niveau 5).

3. Druk op  om de instelling te wijzigen. Telkens als u op de -knop drukt, gaat het niveau nummer met één omhoog. Als niveau 10 wordt bereikt, begint het tellen weer vanaf niveau 1.
4. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen en op te slaan.

De aanduiding van leeg glansmiddelreservoir

Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.

Het glansmiddel wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.



Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de glansmiddelindicator branden om aan te geven dat u glansmiddel moet bijvullen. Als u tevreden bent met de droogresultaten bij het gebruik van alleen multitabletten, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel deactiveren. Voor de beste




droogprestaties dient u echter altijd glansmiddel te gebruiken.


Schakel de aanduiding in om de glansmiddelindicator actief te houden als u standaard wasmiddel of multitabletten zonder glansmiddel gebruikt.

Het uitschakelen van de melding van een leeg glansmiddeldoseerbakje


Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.


1. Druk  en  tegelijkertijd in en houd deze vast om te gebruikersmodus in te gaan.

De lampjes:    en ECO gaan knipperen.

2. Druk op .

De lampjes:   en ECO zijn uit. Het indicatielampje  blijft knipperen.

Het indicatielampje  geeft de huidige instelling aan. Als het aan is = melding glansmiddel leeg staat ingeschakeld; als het uit is = melding glansmiddel leeg staat uitgeschakeld.

3. Druk op  om de instelling te wijzigen.
4. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen en op te slaan.

Geluidssignalen

Er klinken geluidssignalen als het apparaat een storing heeft. Het is niet mogelijk deze geluidssignalen uit te schakelen.



Na het beëindigen van het programma klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit geluidssignaal is standaard ingeschakeld en kan worden gedeactiveerd.




Bovendien klinkt er een geluidssignaal voordat de AutoOpen de deur zal openen. Dit geluidssignaal stopt alleen als AutoOpen is gedeactiveerd.


Bij het indrukken van de hoofdschakelaar om de afwasmachine aan te zetten, maakt deze een kort piepgeluid. Deze piep is standaard geactiveerd, maar kan net als het piepgeluid aan het einde van het programma worden gedeactiveerd.

Hoe schakelt u geluidssignalen uit


Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.


1. Houd om naar de gebruikersmodus te gaan tegelijkertijd  en  ingedrukt.

De lampjes: , ,  en ECO gaan knipperen.

2. Druk op .

De lampjes: ,  en ECO zijn uit. Het indicatielampje  blijft knipperen.

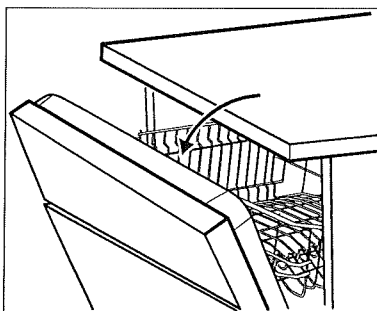
Het indicatielampje  geeft de huidige instelling aan. Als het aan is = het geluidssignaal is actief. Als het uit is = het geluidssignaal is uitgeschakeld.


3. Druk op  om de instelling te wijzigen.


4. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen en op te slaan.


AutoOpen


AutoOpen biedt goede droogresultaten met minder energieverbruik.



 Tijdens de droogfase opent de deur automatisch en blijft op een kier staan.



 **Let op!** Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 minuten na automatisch openen te sluiten. Dit kan het apparaat beschadigen.




AutoOpen wordt bij alle programmas behalve  automatisch geactiveerd.

 Deactiveer de functie om mogelijke gevaren in het apparaat (zoals messen, scherpe voorwerpen of chemicaliën) voor kinderen, huisdieren of mensen met een handicap te voorkomen.

Het deactiveren van AutoOpen


Het apparaat moet in de programmaselectiemodus staan.

1. Druk  en  tegelijkertijd in en houd deze vast om te gebruikersmodus in te gaan.

De lampjes: , ,  en ECO gaan knipperen.

2. Druk op ECO.

De lampjes: , ,  zijn uit. Het indicatielampje ECO blijft knipperen.

Het indicatielampje  geeft de huidige instelling aan. Als het aan is = AutoOpen is aan; als het uit is = AutoOpen is uit.

3. Druk op ECO om de instelling te wijzigen.

4. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen.