

2.5 Verwijdering

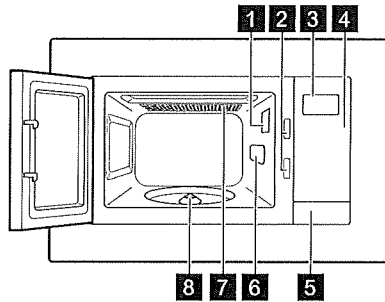


WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

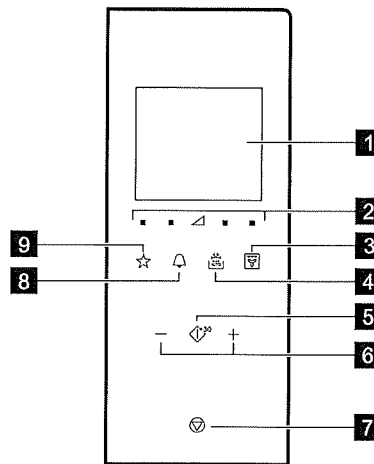
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Algemeen overzicht










- 1** Lampje
- 2** Veiligheidvergrendelingsysteem
- 3** Weergave
- 4** Bedieningspaneel
- 5** Deuropener
- 6** Afdekking voor microgolfsgeleider
- 7** Grillen
- 8** Schacht draaiplateau

3.2 Bedieningspaneel




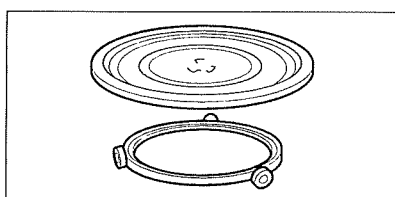
Symbol	Functie	Beschrijving
1 —	Display	Toont de instellingen en de huidige tijd.
2 ■ ▽	Vermogensinstellingstoetsen	Laat u het magnetronvermogen instellen

Symbol	Functie	Beschrijving
3 	Grillfunctietoets	Om magnetron / grill / convectionoven / combi-koken in te stellen. Om magnetron / grill / combi-koken in te stellen.
4 	Ontdooien	Voedsel ontdooien op gewicht of tijd.
5 	Start / +30 sec	Om het apparaat te starten of de kooktijd te verlengen met 30 seconden op vol vermogen.
6 	Instellingstoetsen	Om de tijd, het gewicht of de temperatuur of automatische bereiding in te stellen.
7 	Stop / Wissen	Om het apparaat uit te schakelen of kookinstellingen te verwijderen.
8 	Klok	Om de klok/herinnering in te stellen.
9 	Favoriet	Om snel een automatische functie te kiezen.

3.3 Accessoires

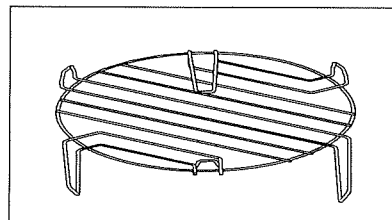
Set draaiplateau

 Gebruik altijd het draaiplateau om voedsel in de magnetron te bereiden.



Glazen plateau en wieltjes.

Grillrooster



Gebruiken voor:

- grillen
- combinatiekoken
- convectionkoken

4. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

 **WAARSCHUWING!**
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

4.1 Eerste reiniging



LET OP!

Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.


- Verwijder alle onderdelen en extra verpakking uit de magnetron.
- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

4.2 Tijd instellen

Na aansluiting van het apparaat op het stopcontact of na een stroomstoring, toont het display 0:00 en klinkt er een geluidssignaal.



U kunt de tijd instellen in 24-uursinstelling.

1. Druk tweemaal op .
2. Druk op de Instellingstoetsen om de uren in te stellen.
3. Druk op  om te bevestigen.
4. Druk op de Instellingstoetsen om de minuten in te stellen.
5. Druk op  om te bevestigen.



Druk op  om de instellingen te annuleren.

5. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Algemene informatie over het gebruik van het apparaat

- Laat het eten na het uitschakelen van het apparaat enkele minuten rusten.
- Verwijder de verpakking van aluminiumfolie, metalen bakjes, enz. voordat u het eten bereidt.

Koken

- Kook het eten zo mogelijk bedekt met materiaal dat geschikt is voor gebruik in de magnetron. Bereid eten slechts zonder het te bedekken als u een korst wilt behouden
- Zorg dat u de gerechten niet te lang kookt, door het vermogen en de tijd te hoog in te stellen. Het eten kan uitdrogen, verbranden of op sommige plekken hard worden.
- Gebruik het apparaat niet om eieren in hun schaal en slakken met huisje te bereiden, omdat deze kunnen barsten. Bij gebakken eieren, moet u het eigeel eerst doorprikken.
- Prik eten met 'vel' of 'schil', zoals aardappelen, tomaten, worstjes, een paar keer met een vork in voordat u het in de magnetron plaatst, zodat het eten niet barst.
- Voor gekoeld of bevroren eten is een langere bereidingstijd nodig.

- Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd worden geroerd.
- Groenten met een stevige structuur, zoals wortel, doperwtten of bloemkool, moeten in water worden gekookt.
- Draai grotere stukken halverwege de bereidingstijd om.
- Snij groenten zo mogelijk in stukjes van gelijke grootte.
- Gebruik platte, brede schalen of borden.
- Gebruik geen kookgerei gemaakt van porselein, keramisch materiaal of aardewerk met kleine gaatjes, bijvoorbeeld op handgrepen. Er kan vocht in de openingen komen, waardoor het kookgerei bij verhitting kan barsten.
- Het glazen plateau is noodzakelijk voor de werking van de magnetron. Plaats het eten of de vloeistoffen op het plateau.

Vlees, gevogelte, vis ontdooien

- Leg het bevroren, ingepakte voedsel op een klein, omgedraaid bord met een bakje eronder zodat het dooiwater in het bakje valt.
- Draai het voedsel halverwege de ontdooitijd om. Verdeel de stukken zo mogelijk opnieuw en verwijder de stukken die al zijn ontdooid.

Boter, gebakjes, kwark ontdooien

- Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur. Dit geeft een meer gelijkmatig

resultaat. Verwijder metalen of aluminium verpakkingen voordat u begint te ontdooien.

Fruit, groenten ontdooien

- Als fruit en groenten rauw moeten blijven, ontdooi deze dan niet volledig in het apparaat. Laat ze bij kamertemperatuur ontdooien.
- U kunt een hoger magnetronvermogen gebruiken om fruit en groenten te bereiden zonder ze eerst te ontdooien.

Kant-en-klaarmaaltijden

- U kunt alleen kant-en-klaarmaaltijden in het apparaat bereiden als de verpakking geschikt is voor gebruik in de magnetron.
- U moet de op de verpakking afgedrukte instructies van de fabrikant opvolgen (bijv. metalen afdekking verwijderen en plastic folie doorprikken).

Geschikt kookgerei en materialen

Materiaal van de pannen	Magnetron			Grillen / Hete lucht
	Ontdooien	Verwarmen	Koken	
Ovenbestendig glas en porselein zonder metalen onderdelen, bijvoorbeeld Pyrex, hittebestendig glas	✓	✓	✓	✓
Niet-ovenbestendig glas en porselein ¹⁾	✓	X	X	X
Glas en glaskeramik gemaakt van ovenbestendig/vriesbestendig materiaal (bijv. Arcoflam), grillrooster	✓	✓	✓	✓
Keramisch ²⁾ , aardewerk ²⁾	✓	✓	✓	X
Hittebestendig plastic tot 200°C ³⁾	✓	✓	✓	X
Karton, papier	✓	X	X	X
Huishoudfolie	✓	X	X	X
Bakpapier met magnetronveilige af-dichting ³⁾	✓	✓	✓	X
Ovenschotels gemaakt van metaal, d.w.z. email, gietijzer	X	X	X	✓
Bakvormen, zwarte lak of siliconen-laag ³⁾	X	X	X	✓
Bakplaat	X	X	X	✓
Braadkookgerei, bijv. Crostino of Crunch-bord	X	✓	✓	X

10. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

10.1 Wat moet u doen als...

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is uitgeschakeld.	Schakel het apparaat in.
Het apparaat werkt niet.	De stekker zit niet in het stop-contact.	Sluit het apparaat aan op het stroomnet.
Het apparaat werkt niet.	De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.	Controleer de zekering. Als de zekering meer dan een keer doorslaat, raadpleegt u een bevoegde elektricien.
Het apparaat werkt niet.	De deur is niet goed gesloten.	Zorg ervoor dat de deur niet wordt geblokkeerd.
Het lampje brandt niet.	Het lampje is stuk.	De lamp moet worden vervangen.
Op het display verschijnt  .	Het kinderslot is actief.	Deactiveer het kinderslot. Houd  3 seconden ingedrukt.
Er ontstaan vonken in de ovenruimte.	Er zitten metalen schalen of servies met een metalen randje in het apparaat.	Haal het servies uit het apparaat.
Er ontstaan vonken in de ovenruimte.	Er zit metaal bestek of aluminiumfolie dat de binnenwanden raakt in het apparaat.	Zorg ervoor dat het bestek en de folie de binnenwanden niet raakt.
Het draaiplateau maakt een krasend of schurend geluid.	Er zit vuil of iets anders onder het glazen draaiplateau.	Controleer het gedeelte onder het glazen draaiplateau.
Het apparaat stopt met werken zonder duidelijke reden.	Er is een storing.	Bel de klantenservice als deze situatie blijft bestaan.

10.2 Onderhoudsgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich op het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet van het apparaat.

Materiaal van de pannen	Magnetron			Grillen / Hete lucht
	Ontdooien	Verwarmen	Koken	
Kant-en-klare maaltijden in de verpakking ³⁾	✓	✓	✓	✓

¹⁾ Zonder zilveren, gouden, platina of metalen laag/versieringen

²⁾ Zonder quartz of metalen onderdelen, of glas dat metalen bevat

³⁾ U dient de instructies van de fabrikant over de maximum temperaturen na te leven.

✓ geschikt

X niet geschikt

5.2 De magnetron aan- en uitzetten



LET OP!

Stel de magnetron nooit in werking als er geen voedsel is geplaatst.

1. Druk op of om het vermogen in te stellen. Zie de tabel hieronder om het juiste niveau te kiezen.
2. Druk op of om de bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op om te bevestigen en de magnetron in te schakelen.

Druk op om de instellingen te annuleren.

De magnetron uitschakelen:

- wacht tot de magnetron automatisch uitschakelt als de tijd is afgelopen. Op het display verschijnt End.
- open de deur. De magnetron stopt automatisch. Sluit de deur en druk op om door te gaan met de bereiding. Gebruik deze optie om het voedsel te controleren.
- druk op .



Indien de magnetron automatisch uitschakelt, geeft hij een geluidssignaal.

5.3 Tabel vermogensinstelling

Magnetron
Symbolen op het paneel van links naar rechts

Vermogen magnetron	Lage (Low)	Med. laag	Med.	Med. hoog	Hoogte
Display	100 Watt	300 Watt	500 Watt	700 Watt	900 Watt

Overige functies

Druk op	Display	Functiemodus
1 keer	500 Watt C-1	Magnetron, Hete lucht

Materiaal van de pannen	Magnetron			Grillen / Hete lucht
	Ontdooien	Verwarmen	Koken	
Kant-en-klare maaltijden in de verpakking ³⁾	✓	✓	✓	✓

- 1) Zonder zilveren, gouden, platina of metalen laag/versieringen
 2) Zonder quartz of metalen onderdelen, of glas dat metalen bevat
 3) U dient de instructies van de fabrikant over de maximum temperature na te leven.

✓ geschikt
 X niet geschikt

5.2 De magnetron aan- en uitzetten

LET OP!
 Stel de magnetron nooit in werking als er geen voedsel is geplaatst.

- Druk op of om het vermogen in te stellen. Zie de tabel hieronder om het juiste niveau te kiezen.
- Druk op of om de bereidingstijd in te stellen.
- Druk op om te bevestigen en de magnetron in te schakelen.

Druk op om de instellingen te annuleren.
 De magnetron uitschakelen:

- wacht tot de magnetron automatisch uitschakelt als de tijd is afgelopen. Op het display verschijnt End.
- open de deur. De magnetron stopt automatisch. Sluit de deur en druk op om door te gaan met de bereiding. Gebruik deze optie om het voedsel te controleren.
- druk op .

i Indien de magnetron automatisch uitschakelt, geeft hij een geluidssignaal.

5.3 Tabel vermogensinstelling

Magnetron
 Symbolen op het paneel van links naar rechts

Vermogen magnetron	Lage (Low)	Med. laag	Med.	Med. hoog	Hoogte
Display					

Overige functies	Display	Functiemodus
Druk op		
1 keer	500 Watt C - 1	Magnetron, Hete lucht

Druk op	Display	Functiemodus
2 keer	 C - 2	Magnetron, grill
3 keer	 C - 3	Grill, Hete lucht
4 keer	 C - 4	Magnetron, grill, hete lucht
5 keer		Koken met hete lucht bij vaste temperatuur (130 - 220°C) ¹⁾
6 keer		Grillen
7 keer	900 Watt	Magnetrons

¹⁾ De standaard temperatuur is 180°C.

5.4 Snelle start

i De maximale bereidingstijd is 95 minuten.

U kunt de magnetron op de volgende manieren snel activeren.

- Druk op om de magnetron gedurende 30 seconden op vol vermogen te activeren. De bereidingstijd wordt met 30 seconden verhoogd met iedere extra druk op de knop.
- Enkelmaal indrukken. Stel de bereidingstijd in met de Instellingstoetsen. Druk op om de magnetron op vol vermogen te activeren.

- Druk op om te bevestigen en de magnetron in te schakelen.

i Na de helft van de bereidingstijd klinkt er een geluidssignaal. U kunt het voedsel dan omdraaien.

5.6 Ontdooien

U kunt uit 2 ontdooiwijzen kiezen:

- Gewichtontdooien
- Tijdontdooien

i Gebruik ontdooien gewicht niet voor voedsel dat meer dan 20 minuten uit de vriezer is genomen, of voor ingevroren kant-en-klaar voedsel.

i Om ontdooien gewicht te activeren moet u tussen de 100 en 1.000 g voedsel gebruiken.

5.5 Grillen en combinatiekoken

- Druk herhaaldelijk op om de grill of het combinatiekoken te selecteren.
- Druk op de Instellingstoetsen om de tijd in te stellen.

- i** Om voedsel van minder dan 200 g te ontdooien legt u dit aan de rand van het draaiplateau.
- Druk eenmaal op om te ontdooien op gewicht of tweemaal om te ontdooien op tijd.
 - Druk op en om de tijd of het gewicht in te stellen. Voor ontdooien per gewicht wordt de tijd automatisch ingesteld.
 - Druk op om te bevestigen en de magnetron in te schakelen.

5.7 Meerfasekoken

i Als één van deze fases ontdooien is, stelt u dit in als de eerste fase.

U kunt voedsel in maximaal 3 fases bereiden.

Bereid alle bevroren gerechten in 2 fases.

Sla stap 1 en 2 over om in een fase te bereiden.

- Druk op en stel de ontdooimodus in.
- Druk op de Instellingstoetsen om de ontdooiingstijd of het -gewicht in te stellen.

Favorietenmenu
 De magnetron heeft een voorgeprogrammeerd favorietenmenu. U kunt dit naar wens aanpassen.

Schotel	Gewicht	Display
Boter zacht maken	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
	250 g	250 g

- Druk herhaaldelijk op om vermogen te kiezen.
- Druk op de Instellingstoetsen om de tijd in te stellen.
- Druk op om te bevestigen en de magnetron in te schakelen. Het display telt de tijd af. Als u tijdens de ontdooimodus een geluidssignaal hoort, draai het voedsel dan om of herschik het.

5.8 Favoriet

U kunt 3 favoriete instellingen opslaan.

Gebruik deze functie om een instelling op te slaan die u bij de magnetron vaak gebruikt.

- Stel de functie en parameters in die u wenst op te slaan. Raadpleeg de procedure voor de functie die u wenst in te stellen.
- Druk op en houd 2 seconden ingedrukt. Als de instellingen zijn opgeslagen, weerklinkt er een geluidssignaal.

Het programma Favoriet gebruiken

- Druk in de stand-by herhaaldelijk op om 1, 2 of 3 te kiezen.
- Druk op om de magnetron in te schakelen.

7. EXTRA FUNCTIES

7.1 Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de magnetron per ongeluk in werking wordt gesteld.

Druk gedurende 3 seconden in. Er klinkt een geluidssignaal. Als het kinderslot actief is, toont het display . Druk om het kinderslot uit te schakelen gedurende 3 seconden op .

7.2 Kookwekker

U kunt maximaal 95 minuten instellen.

i Als de kookwekkerfunctie actief is, kan er geen ander programma worden ingesteld.

- Druk op .
- Druk op de Instellingstoetsen om de tijd in te stellen. Na 2 seconden begint de timer automatisch. De Kookwekker stopt als u de deur opent of het apparaat pauzeert. Als u het koken voortzet gaat de kookwekker terug naar de vorige ingestelde tijd.

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.

8. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!
 Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.









8.1 Tips voor de magnetron

Probleem	oplossing
U kunt de gegevens over de hoeveelheid voedselbereiding niet vinden.	Zoek naar gelijksoortig eten. Verhoog of verlaag de bereidingstijd aan de hand van deze richtlijn: Een dubbele hoeveelheid = bijna een dubbele bereidingstijd, de helft van de hoeveelheid = de helft van de bereidingstijd
Het eten is te droog.	Verlaag de bereidingstijd of selecteer een lager magnetronvermogen.
Het eten is nog steeds niet ontdooid, heet of gekookt nadat de bereidingstijd is verstreken.	Stel een langere bereidingstijd in of selecteer een hoger magnetronvermogen. Voor grotere gerechten is meer tijd nodig.
Als de bereidingstijd is verstreken, is het eten aan de rand verbrand, maar in het midden nog steeds niet gaar.	Kies de volgende keer een lager vermogen en een langere bereidingstijd. Roer vloeistoffen halvervege de bereidingstijd even door, bijv. soepen.

U krijgt betere resultaten met rijst als u een platte, brede schaal gebruikt.


8.2 Ontdooien

Ontdooi braadstukken altijd met de vetkant omlaag.




Druk op 	Display	Functiemodus
2 keer	 C-2	Magnetron, grill
3 keer	  C-3	Grill, Hete lucht
4 keer	  C-4	Magnetron, grill, hete lucht
5 keer		Koken met hete lucht bij vaste temperatuur (130 - 220°C) ¹⁾ .
6 keer		Grillen
7 keer	900 Watt	Magnetrons

¹⁾ De standaard temperatuur is 180°C.


5.4 Snelle start


 De maximale bereidingstijd is 95 minuten.


U kunt de magnetron op de volgende manieren snel activeren.

- Druk op  om de magnetron gedurende 30 seconden op vol vermogen te activeren. De bereidingstijd wordt met 30 seconden verhoogd met iedere extra druk op de knop.
- Eenmaal  indrukken. Stel de bereidingstijd in met de Instellingstoetsen. Druk op  om de magnetron op vol vermogen te activeren.

5.5 Grillen en combinatiekoken

1. Druk herhaaldelijk op  om de grill of het combinatiekoken te selecteren.
2. Druk op de Instellingstoetsen om de tijd in te stellen.


3. Druk op  om te bevestigen en de magnetron in te schakelen.


 Na de helft van de bereidingstijd klinkt er een geluidssignaal. U kunt het voedsel dan omdraaien.

5.6 Ontdooien

U kunt uit 2 ontdooiwijzen kiezen:

- Gewichtontdooien
- Tijdontdooien

 Gebruik ontdooien gewicht niet voor voedsel dat meer dan 20 minuten uit de vriezer is genomen, of voor ingevroren kant-en-klaar voedsel.

 Om ontdooien gewicht te activeren moet u tussen de 100 en 1.000 g voedsel gebruiken.

2.5 Verwijdering

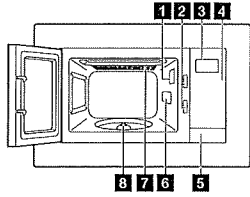


WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

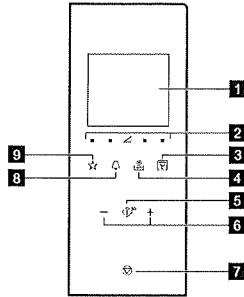
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Algemeen overzicht



- 1 Lampje
- 2 Veiligheidsvergrendelingsysteem
- 3 Weergave
- 4 Bedieningspaneel
- 5 Deuropener
- 6 Afdekking voor microgolfgelieder
- 7 Grillen
- 8 Schacht draaiplateau

3.2 Bedieningspaneel



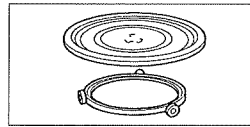
Symbool	Functie	Beschrijving
1	Display	Toont de instellingen en de huidige tijd.
2	Vermogensinstellingstoetsen	Laat u het magnetronvermogen instellen

Symbol	Functie	Beschrijving
3	Grillfunctietoets	Om magnetron / grill / convectionoven / combi-koken in te stellen. Om magnetron / grill / combi-koken in te stellen.
4	Ontdooien	Voedsel ontdooien op gewicht of tijd.
5	Start / +30 sec	Om het apparaat te starten of de kooktijd te verlengen met 30 seconden op vol vermogen.
6	Instellingstoetsen	Om de tijd, het gewicht of de temperatuur of automatische bereiding in te stellen.
7	Stop / Wissen	Om het apparaat uit te schakelen of kookinstellingen te verwijderen.
8	Klok	Om de klok/herinnering in te stellen.
9	Favoriet	Om snel een automatische functie te kiezen.

3.3 Accessoires

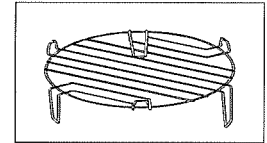
Set draaiplateau

i Gebruik altijd het draaiplateau om voedsel in de magnetron te bereiden.



Glazen plateau en wieljes.

Grillrooster



Gebruiken voor:

- grillen
- combinatiekoken
- convectionkoken

4. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

4.1 Eerste reiniging



LET OP!
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.

- Verwijder alle onderdelen en extra verpakking uit de magnetron.
- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

4.2 Tijd instellen

Na aansluiting van het apparaat op het stopcontact of na een stroomstoring, toont het display 0:00 en klinkt er een geluidssignaal.



U kunt de tijd instellen in 24-uursinstelling.

1. Druk tweemaal op .
2. Druk op de Instellingstoetsen om de uren in te stellen.
3. Druk op om te bevestigen.
4. Druk op de Instellingstoetsen om de minuten in te stellen.
5. Druk op om te bevestigen.



Druk op om de instellingen te annuleren.

5. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Algemene informatie over het gebruik van het apparaat

- Laat het eten na het uitschakelen van het apparaat enkele minuten rusten.
- Verwijder de verpakking van aluminiumfolie, metalen bakjes, enz. voordat u het eten bereidt.

Koken

- Kook het eten zo mogelijk bedekt met materiaal dat geschikt is voor gebruik in de magnetron. Bereid eten slechts zonder het te bedekken als u een korst wilt behouden
- Zorg dat u de gerechten niet te lang kookt, door het vermogen en de tijd te hoog in te stellen. Het eten kan uitdrogen, verbranden of op sommige plekken hard worden.
- Gebruik het apparaat niet om eieren in hun schaal en slakken met huisje te bereiden, omdat deze kunnen barsten. Bij gebakken eieren, moet u het eigen eerst doorprikken.
- Prik eten met 'val' of 'schil', zoals aardappelen, tomaten, worstjes, een paar keer met een vork in voordat u het in de magnetron plaatst, zodat het eten niet barst.
- Voor gekoeld of bevroren eten is een langere bereidingstijd nodig.

- Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd worden geroerd.
- Groenten met een stevige structuur, zoals wortel, dopewten of bloemkool, moeten in water worden gekookt.
- Draai grotere stukken halverwege de bereidingstijd om.
- Snij groenten zo mogelijk in stukjes van gelijke grootte.
- Gebruik platte, brede schalen of borden.
- Gebruik geen kookgerei gemaakt van porselein, keramisch materiaal of aardewerk met kleine gaatjes, bijvoorbeeld op handgrepen. Er kan vocht in de openingen komen, waardoor het kookgerei bij verhitting kan barsten.
- Het glazen plateau is noodzakelijk voor de werking van de magnetron. Plaats het eten of de vloeistoffen op het plateau.

Vlees, gevogelte, vis ontdooien

- Leg het bevroren, ingepakte voedsel op een klein, omgedraaid bord met een bakje eronder zodat het dooiwater in het bakje valt.
- Draai het voedsel halverwege de ontdooitijd om. Verdeel de stukken zo mogelijk opnieuw en verwijder de stukken die al zijn ontdooid.

Boter, gebakjes, kwark ontdooien

- Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur. Dit geeft een meer gelijkmatig

resultaat. Verwijder metalen of aluminium verpakkingen voordat u begint te ontdooien.

Fruit, groenten ontdooien

- Als fruit en groenten rauw moeten blijven, ontdooi deze dan niet volledig in het apparaat. Laat ze bij kamertemperatuur ontdooien.
- U kunt een hoger magnetronvermogen gebruiken om fruit en groenten te bereiden zonder ze eerst te ontdooien.





Kant-en-klaarmaaltijden

- U kunt alleen kant-en-klaarmaaltijden in het apparaat bereiden als de verpakking geschikt is voor gebruik in de magnetron.
- U moet de op de verpakking afgedrukte instructies van de fabrikant opvolgen (bijv. metalen afdekking verwijderen en plastic folie doorprikken).

Geschikt kookgerei en materialen

Materiaal van de pannen	Magnetron			Grillen / Hete lucht
	Ontdooien	Verwarmen	Koken	
Ovenbestendig glas en porselein zonder metalen onderdelen, bijvoorbeeld Pyrex, hittebestendig glas	✓	✓	✓	✓
Niet-ovenbestendig glas en porselein ¹⁾	✓	X	X	X
Glas en glaskeramik gemaakt van ovenbestendig/vriesbestendig materiaal (bijv. Arcollam, grillrooster)	✓	✓	✓	✓
Keramisch ²⁾ , aardewerk ²⁾	✓	✓	✓	X
Hittebestendig plastic tot 200°C ³⁾	✓	✓	✓	X
Karton, papier	✓	X	X	X
Huishoudfolie	✓	X	X	X
Bakpapier met magnetronveilige af-dichting ³⁾	✓	✓	✓	X
Ovenschotels gemaakt van metaal, d.w.z. email, gietijzer	X	X	X	✓
Bakvormen, zwarte lak of siliconen-laag ³⁾	X	X	X	✓
Bakplaat	X	X	X	✓
Braadkookgerei, bijv. Crostino of Crunch-bord	X	✓	✓	X

i Om voedsel van minder dan 200 g te ontdooien legt u dit aan de rand van het draaiplateau.

1. Druk eenmaal op  om te ontdooien op gewicht of tweemaal om te ontdooien op tijd.
2. Druk op  en  om de tijd of het gewicht in te stellen. Voor ontdooien per gewicht wordt de tijd automatisch ingesteld.
3. Druk op  om te bevestigen en de magnetron in te schakelen.

5.7 Meerfasekoken

i Als één van deze fases ontdooien is, stelt u dit in als de eerste fase.

U kunt voedsel in maximaal 3 fases bereiden.

Bereid alle bevroren gerechten in 2 fases.



Sla stap 1 en 2 over om in een fase te bereiden.

1. Druk op  en stel de ontdooimodus in.
2. Druk op de Instellingstoetsen om de ontdooiingstijd of het -gewicht in te stellen.

Favorietenmenu

De magnetron heeft een voorgeprogrammeerd favorietenmenu. U kunt dit naar wens aanpassen.


Schotel	Gewicht	Display
Boter zacht maken	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
	250 g	250 g

3. Druk herhaaldelijk op  om vermogen te kiezen.
4. Druk op de Instellingstoetsen om de tijd in te stellen.
5. Druk op  om te bevestigen en de magnetron in te schakelen. Het display telt de tijd af. Als u tijdens de ontdooimodus een geluidssignaal hoort, draai het voedsel dan om of herschik het.



5.8 Favoriet

U kunt 3 favoriete instellingen opslaan.

Gebruik deze functie om een instelling op te slaan die u bij de magnetron vaak gebruikt.

1. Stel de functie en parameters in die u wenst op te slaan. Raadpleeg de procedure voor de functie die u wenst in te stellen.
2. Druk op  en houd 2 seconden ingedrukt. Als de instellingen zijn opgeslagen, weerklinkt er een geluidssignaal.



Het programma Favoriet gebruiken


1. Druk in de stand-by herhaaldelijk op  om 1, 2 of 3 te kiezen.
2. Druk op  om de magnetron in te schakelen.

7. EXTRA FUNCTIES

7.1 Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de magnetron per ongeluk in werking wordt gesteld.

Druk  gedurende 3 seconden in. Er klinkt een geluidssignaal. Als het kinderslot actief is, toont het display .


Druk om het kinderslot uit te schakelen gedurende 3 seconden op .

7.2 Kookwekker

U kunt maximaal 95 minuten instellen.



Als de kookwekkerfunctie actief is, kan er geen ander programma worden ingesteld.

1. Druk op .
2. Druk op de Instellingstoetsen om de tijd in te stellen.

Na 2 seconden begint de timer automatisch.

De Kookwekker stopt als u de deur opent of het apparaat pauzeert. Als u het koken voortzet gaat de kookwekker terug naar de vorige ingestelde tijd.

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.

8. AANWIJZINGEN EN TIPS



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

8.1 Tips voor de magnetron

Probleem	oplossing
U kunt de gegevens over de hoeveelheid voedselbereiding niet vinden.	Zoek naar gelijksoortig eten. Verhoog of verlaag de bereidingstijd aan de hand van deze richtlijn: Een dubbele hoeveelheid = bijna een dubbele bereidingstijd, de helft van de hoeveelheid = de helft van de bereidingstijd
Het eten is te droog.	Verlaag de bereidingstijd of selecteer een lager magnetronvermogen.
Het eten is nog steeds niet ontdooid, heet of gekookt nadat de bereidingstijd is verstreken.	Stel een langere bereidingstijd in of selecteer een hoger magnetronvermogen. Voor grotere gerechten is meer tijd nodig.
Als de bereidingstijd is verstreken, is het eten aan de rand verbrand, maar in het midden nog steeds niet gaar.	Kies de volgende keer een lager vermogen en een langere bereidingstijd. Roer vloeistoffen halverwege de bereidingstijd even door, bijv. soepen.

U krijgt betere resultaten met rijst als u een platte, brede schaal gebruikt.

8.2 Ontdooien



Ontdooi braadstukken altijd met de vetkant omlaag.

10. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.

10.1 Wat moet u doen als...

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is uitgeschakeld.	Schakel het apparaat in.
Het apparaat werkt niet.	De stekker zit niet in het stop-contact.	Sluit het apparaat aan op het stroomnet.
Het apparaat werkt niet.	De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.	Controleer de zekering. Als de zekering meer dan een keer doorslaat, raadpleegt u een bevoegde elektricien.
Het apparaat werkt niet.	De deur is niet goed gesloten.	Zorg ervoor dat de deur niet wordt geblokkeerd.
Het lampje brandt niet.	Het lampje is stuk.	De lamp moet worden vervangen.
Op het display verschijnt  .	Het kinderslot is actief.	Deactiveer het kinderslot. Houd  3 seconden ingedrukt.
Er ontstaan vonken in de ovenruimte.	Er zitten metalen schalen of servies met een metalen randje in het apparaat.	Haal het servies uit het apparaat.
Er ontstaan vonken in de ovenruimte.	Er zit metalen bestek of aluminiumfolie dat de binnenwanden raakt in het apparaat.	Zorg ervoor dat het bestek en de folie de binnenwanden niet raakt.
Het draaiplateau maakt een krassend of schurend geluid.	Er zit vuil of iets anders onder het glazen draaiplateau.	Controleer het gedeelte onder het glazen draaiplateau.
Het apparaat stopt met werken zonder duidelijke reden.	Er is een storing.	Bel de klantenservice als deze situatie blijft bestaan.

10.2 Onderhoudsgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich op het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet van het apparaat.

